



# BRUKSANVISNING

## LHW-150



Utgåva Juni 13



– ett vassare val

FÖRSÄLJNING	08-53470150/FAX 08-53470169
SERVICECENTER	08-53470155/FAX 08-53470169
RESERVDELAR	08-53470160/FAX 08-53470169

[www.abwe.se](http://www.abwe.se) eller [www.berkel.se](http://www.berkel.se)



ABW Equipment AB/ BERKEL CE-INTYG

Tillverkare: Excell  
TYP: VÅG LHW-150kg

Motsvarar kraven av följande EG-direktiv

Maskindirektiv: 2006/42/EG  
EMC-direktiv: 2004/108/EG  
LVD-direktiv: 2006/95/EG

Mikael Lydén/ Försäljningsansvarig


**Mikael Lydén**

ABW Equipment AB / Berkel - Fågelviksvägen 18-20

145 53 NORSBORG

## Innan användning:


Innan du använder vågen för första gången ska du lyfta av vågplattan och ta bort transportskyddet som finns under.

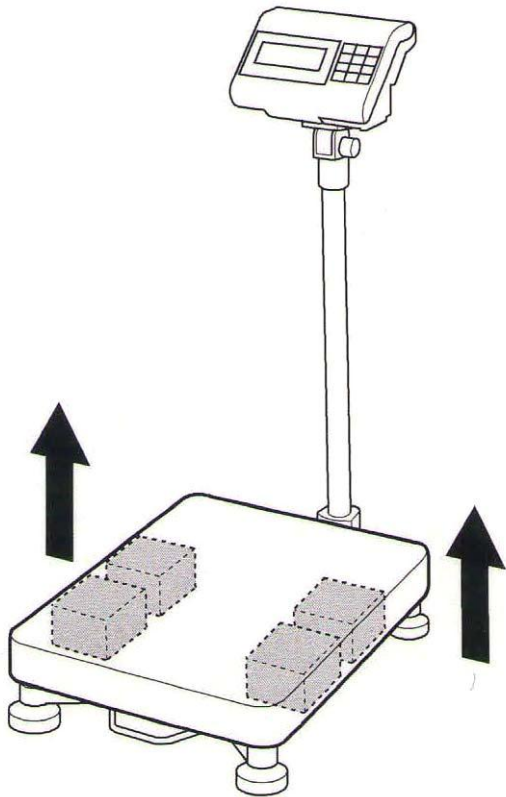

1. Lyft av vågplattan
2. Tag bort transportskyddet
3. Sätt tillbaks vågplattan

## Anslutning av vågen

Användning av nätadapter (inbyggt laddningsbart batteri)  
Kontrollera att vågplattan ej är under belastning vid start.  
Anslut nätadaptern.

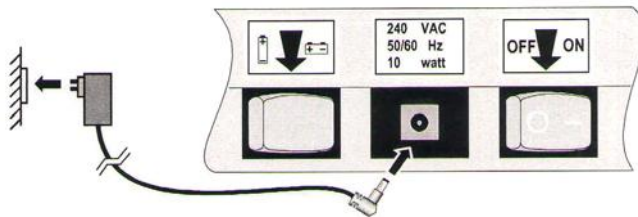


Batteriväljaren skall vara inställd i läget för det inbyggda batteriet.  
När vågen är korrekt ansluten så kommer en indikeringslampa att börja lysa, antingen röd, gul eller grön beroende på det inbyggda batteriets kondition.



## Användning med vanliga torr batterier

Man kan välja mellan att använda det inbyggda laddbara batteriet eller att använda 6 st vanliga torrbatterier storlek "D".

***(alkaliska batterier rekommenderas)***

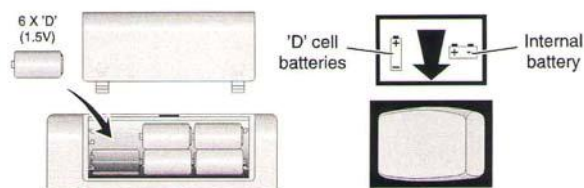



När denna symbol blinkar är det dags att byta torrbatterierna eller att ladda det inbyggda batteriet.

Om vågen inte används under en längre tid så är det viktigt att ta ur torrbatterierna för att dessa ej skall kunna orsaka skada genom läckage.

### **Laddning av det inbyggda batteriet**

När vågen är ansluten via nätadaptern så laddas det inbyggda batteriet kontinuerligt. Batteriets laddning visas genom att kontrollampan indikerar rött, gult eller grönt.



För att bibehålla batteriet i en god kondition så skall det laddas så ofta som möjligt. Om vågen inte används under en längre tid så är det viktigt att batteriet laddas var tredje månad.


## Handhavande

### Felmeddelanden

- E1-** Indikerar att vågplattan var under belastning vid start. Avlägsna vikter och starta om vågen.
- E2-** Indikerar att mätområdet för vågen har underskridits. Kontrollera att vågplattan sitter ordentligt på vågplattformen.
- OL--** Indikerar att mätområdet för vågen har överskridits.
- Tillfälligt fel. Avlägsna samtliga vikter från vågplattan och starta om vågen. Om detta inte avhjälper felet, kontakta **ABW Equipment AB/Berke Service på tel: 08 - 534 701 55**

### Nollställning av vågen


Avlägsna samtliga vikter från vågplattan.

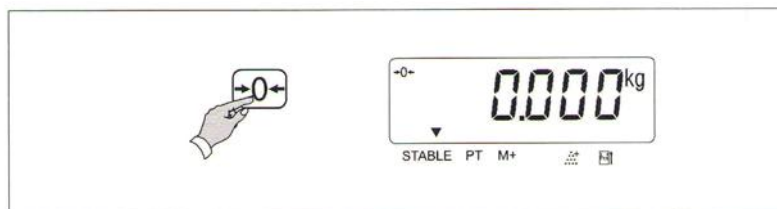


## Räkna

## Provvägning


Desto fler produkter använda i provvägningen desto noggrannare blir resultatet.

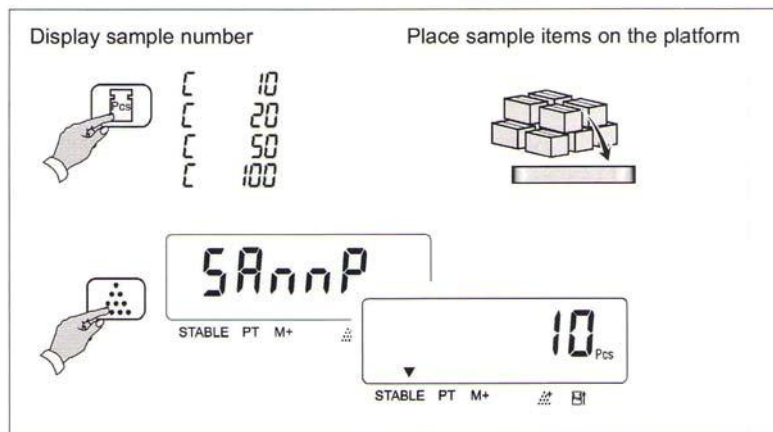


Om symbolen  $\nabla$  syns ovanför styckevikts symbolen beror det på att vikten/enheten är för låg och att detta kan leda till ett felaktigt resultat.

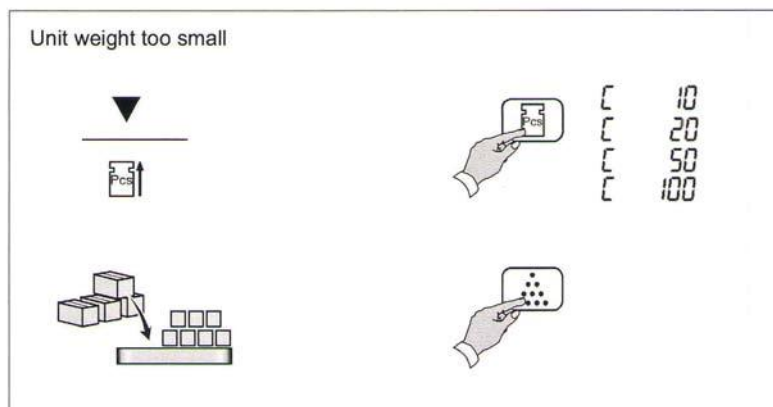

Om symbolen  $\bar{z}$  syns ovanför styckeviktssymbolen, beror det på att totalvikten är för låg och att detta kan leda till ett felaktigt resultat. Välj ett större antal produkter för att få ett korrekt resultat.

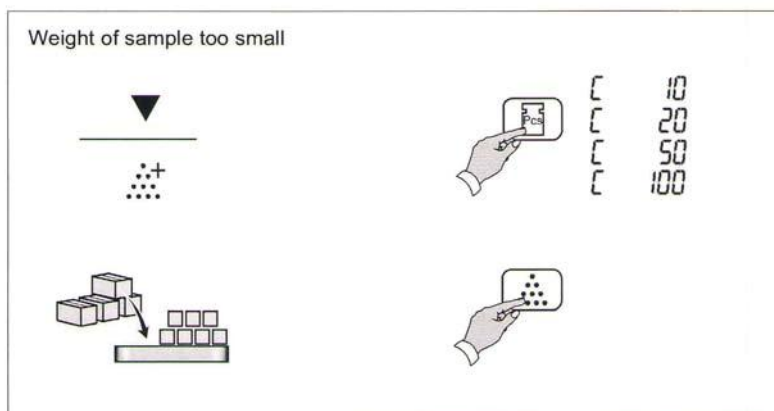


## Räkning

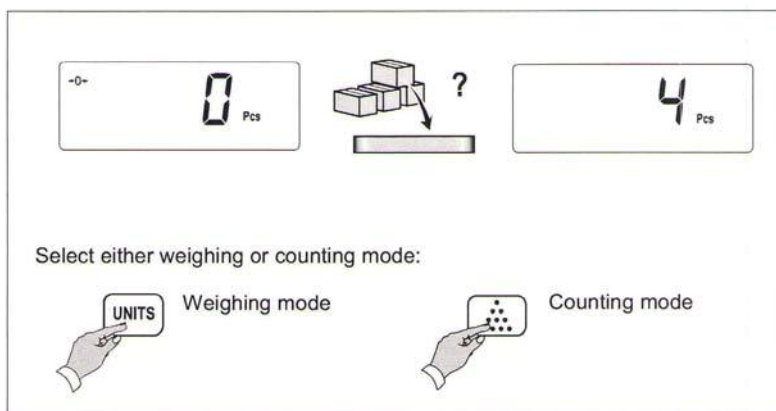

Väljs räkneläge och ingen provvägning har gjorts så gå tillbaka till avsnittet provvägning för att få fram ett viktunderlag.



## Addera vikt

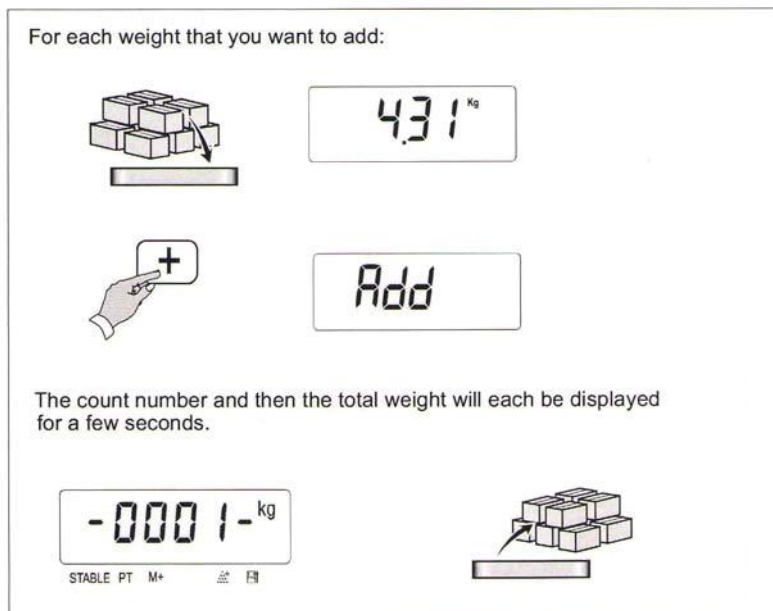

## Avläsning av adderade Poster

Antalet additioner och totalvikten kommer att visas i några sekunder sedan går displayen tillbaka till ursprungsläget.

